このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意〈必ずお守りください〉

⚠危険	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取扱いを誤った場合、「損害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

注意を促す記号	行為を禁止する記号
感電　火災	

⚠警告 安全のために

本機は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機が破損していることに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはお客様相談窓口にご連絡下さい。

万一、異常が起きたら

例）変な音、においがする、煙が出る
❶ 本機から接続機器を外して電源をOFF にする。
❷お買い上げ店またはお客様相談窓口に連絡する。

充電器に関する安全上のご注意

⚠ 危　険

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しない

＋と－を逆にして使用しない
電池が使えなくなったり、液もれ、発熱、破裂することがあります。

分解や改造をしない
発熱、発火することがあります。

お手入れはコネクターを抜いてから行う
ケガや故障の原因となります。

⚠ 警　告

本体に金属などを差し込まない
感電、発熱、発火の原因になります。

お子さまが使用の際には保護者が使い方を十分に教える
感電やけがの原因になります。

乳幼児の手の届く場所で使用しない　**毛布がかかった状態で使用しない**

⚠ 注　意

0℃～40℃以外の場所で充電しない
電池の液もれ、発熱、破裂の原因になります。

発熱体の近くで充電や放電をしない
充電器の熱変形や電池の液もれ、発熱、破裂の原因になります。

重いものをのせたり、落下しやすいところや磁気、ほこりの多い場所に置かない。
ケガ、発熱、発火、電池の液もれ、破裂の原因になります。

付属電池に関する安全上のご注意

⚠危　険

●電池の＋と－を逆にして使用しないでください。
●火中に投入したり、加熱しないでください。
●直接ハンダ付けしないでください。
●電池の＋と－を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒　に持ち運んだり保管しないでください。
●変形させたり、分解、改造しないでください。
●電池の液が目に入ったときには、失明の原因になることもあるのでこすらずに、すぐにきれいな水で充分洗い、直ちに医師の治療を受けてください。
●電池の＋部分を変形させたりしないでください。
●電池を機器に組み込んだり、ケースに収納する場合は機器及びケースを機密構造にしな　いでください。

⚠警　告

●外装チューブをはがしたり、キズ付けないようにしてください。
●外装チューブの破れた電池は使用しないでください。
●電池を水や海水等につけたり、端子部分を濡らさないでください。
●電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちにきれいな水で洗い流してください。
●液もれしたり、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたときは使用しないでください。
●乳幼児の手の届かないところに保管してください。
●電池を飲み込んだ場合、すぐ医師に相談してください。

⚠注　意

●電池に強い衝撃を与えたり、投げつけないでください。
●新品の電池と放電した電池を混ぜて使用しないでください。
●乾電池や容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使用しないでください。
●直射日光の強いところや、炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面などの高温の場所での使用、放置しないでください。
●小児が使用の際には、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。
●使用する際に乳幼児が充電器や使用機器から電池を取り出さないように注意してください。
●新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
●使用後は必ず使用機器のスイッチを切ってください。
●電池を充電器や使用機器に入れて保管すると放電することがあります。電池を長時間（おおむね1ヶ月以上）、充電器や使用機器に保管しないでください。また長期間機器を使用しない場合は、電池の液漏れやサビをさけるため、使用機器から電池を取り出して保管してください。
●電池の端子が汚れたら乾いたやわらかい布でふき、端子をきれいにしてから使用してください。

●使用機器によって性能が合わないものがあります。機器の取扱説明書や注意書きをよくお読みください。

各部のなまえ

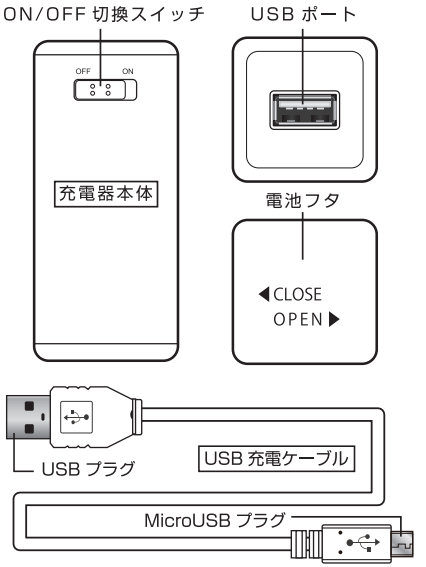

電源の ON/OFF について

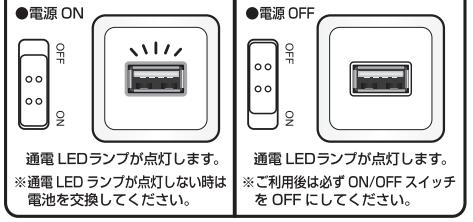

機器に使用する

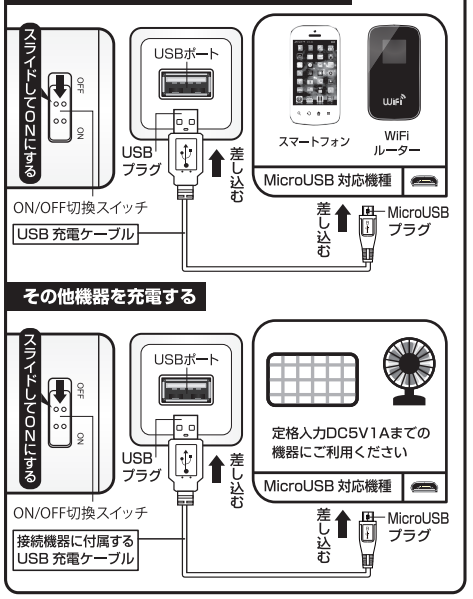

電池を交換する

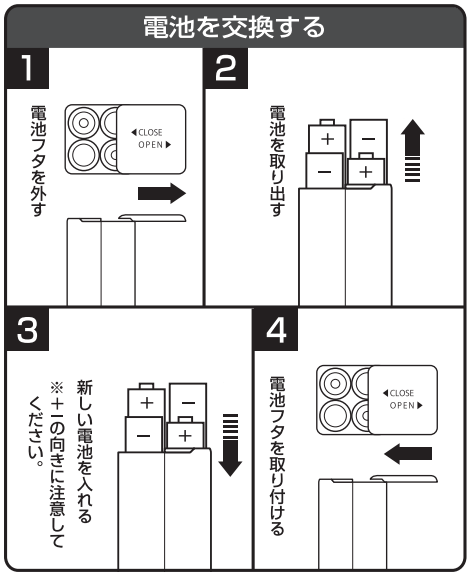

製品の特長

●MicroUSB端子に対応し、最新のスマートフォンに加えてWiFiルーターへの充電が可能です。
●単三アルカリ電池が4本付属し、スマートフォンを約95%充電。
●電池を交換すればその場で再充電が可能です。
●アルカリ電池とニッケル水素電池の両方が使える2WAY仕様。
●コードの長さが1mとゆとりがあるので、充電しながらご利用いただけます。
●(約)幅80×高さ36×厚み36(mm)のコンパクト設計で、持運びに大変便利です。
●ON/OFF切換スイッチ搭載で無駄な放電を防ぎます。
●通電状況が一目で分かるBLUE LEDランプ搭載。

故障かな？と思ったら

以下の表にしたがってお調べいただき、なおらない時にはお買い上げの販売店、お客様相談窓口にご相談ください。

現　象	原　因	対処の方法
充電できない	電池残量が0になっている。	電池を新しいものに交換、または充電してください。
	端子が汚れている、または変形している(接触不良)。	コードを交換して下さい。
	USBプラグの差し込みが不十分である。	USBプラグを確実に奥まで差し込んでください。
	適切なUSBケーブルを使用していない。	機器の定格入力に合ったケーブルをご使用ください。
	電池残量が少ない	電池を交換してください。
	電源がOFFになっている	ON/OFFスイッチをONにしてください。
充電時間が長い(所定の時間と比べて)	充電する場所の温度が高い、または低い場所で充電しているため、充電時間が長くなっている。	5℃～35℃の場所で充電する。
充電器が温かい	使用中はあたたかくなります。	異常ではありません。しばらくおいて、充電器が冷めてからご利用ください。
ラジオ、テレビなどに雑音が入る	充電器の近くにラジオ、テレビ等がある。	1m以上離れた場所でご利用ください。

保証規定

●本機の保証期間は、お買い上げの際のレシート日付から6ヶ月間です。
●保証期間内に取扱説明書に従ったご使用で、万一故障した場合には、製品交換もしくはご返金対応いたしますので、レシートをご持参の上、お買い上げいただいた販売店までお持ち下さい。
●本機の保証は日本国内においてのみ有効です。
●保証期間内でも以下の場合は有償対応となります。
⑴レシートと商品をご提示いただけない場合。
⑵お名前、ご住所、連絡先などを確認できない場合。
⑶本機の分解、改造があった場合。
⑷落下、衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障、損傷。
⑸お客様の過失や誤使用による場合。
⑹火災、地震などの天変地異などによる故障及び損傷。
⑺一般家庭用以外(業務用)に使用された場合
⑻故障の原因がご使用の機器である場合。